




Aide-mémoire pour l'arrimage sécurisé des charges

Soyez en règle et agissez en sécurité !

Charger et arrimer correctement les marchandises sur les véhicules de fret routier est essentiel pour garantir des transports en toute sécurité : ces opérations doivent être effectuées conformément aux normes en vigueur et aux législations nationales sur la circulation routière,

la sécurité routière et la protection sociale des travailleurs. L'IRU présente au travers de cet aide-mémoire des conseils et recommandations harmonisés pour des pratiques d'arrimage et de chargement sécurisées.


Avant de charger les marchandises à bord du véhicule

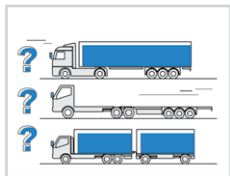


Assurez-vous, s'il y a lieu, que le véhicule est approprié pour la marchandise transportée.




Déterminez la ou les méthodes d'arrimage les mieux adaptées à la charge (verrouillage, blocage, arrimage direct ou arrimage couvrant, ou combinaison de ces méthodes).

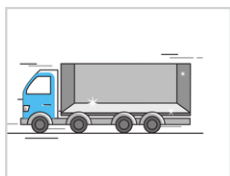


Vérifiez que le plateau de chargement et la carrosserie intérieure du véhicule sont propres, en bon état et ne présentent pas de défauts.

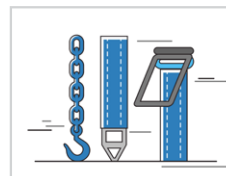

Déterminez le nombre et le type de sangles et/ou chaînes pour sécuriser le chargement de manière optimale.

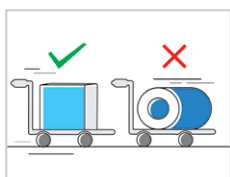


Déterminez l'équipement de chargement optimal pour la marchandise transportée.

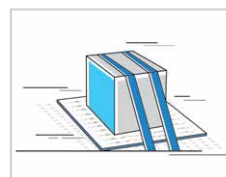


Déterminez le nombre de tapis antidérapants et autres matériaux (palettes, cornières, etc) pour sécuriser le chargement de manière optimale.


Au cours du chargement et de l'arrimage

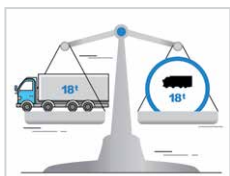


Veillez à ne pas dépasser la charge maximale autorisée pour l'ensemble du véhicule.

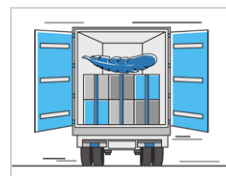

Disposez le chargement/ chaque marchandise de manière optimale (marchandises lourdes en bas, légères en haut).

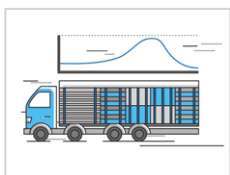


Veillez à respecter la distribution des charges par essieu.

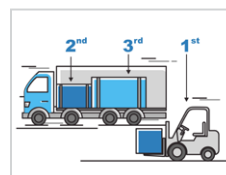


Disposez les marchandises en fonction de l'ordre de déchargement prévu.


Au cours du chargement et de l'arrimage

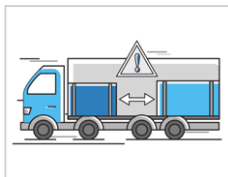


Évitez tout espace libre inutile entre les différentes charges.

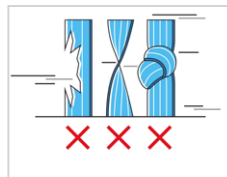


Vérifiez que le matériel d'arrimage est en bon état et ne présente aucun défaut.

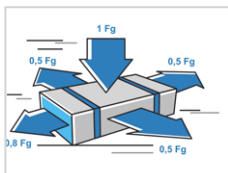


Assurez-vous que le matériel d'arrimage répartit les forces exercées par la charge de manière aussi équilibrée que possible.

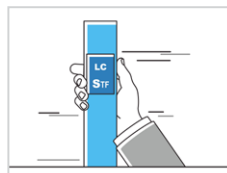

Assurez-vous que le matériel d'arrimage est lisiblement marqué et étiqueté.

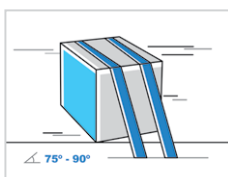


Assurez-vous que les sangles soient fixées selon un angle d'arrimage optimal.

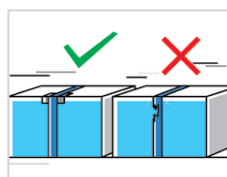


Assurez-vous que le dispositif d'arrimage n'endommage pas les marchandises transportées, et qu'il soit protégé contre les risques de dégradation.

Au cours du trajet

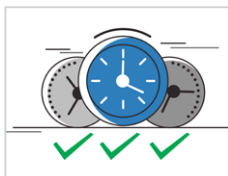


Vérifiez l'arrimage du chargement régulièrement au cours du trajet, si nécessaire.

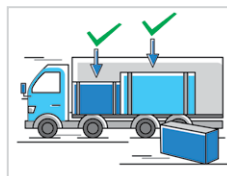

Chaque fois que la charge a été déchargée et/ou a subi une nouvelle répartition, contrôlez à nouveau l'arrimage du chargement.



Contrôlez le chargement après tout freinage brusque ou toute situation anormale rencontrée pendant le transport en vous arrêtant à l'endroit sûr le plus proche.

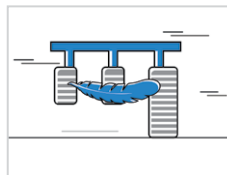

Conduisez en douceur et adaptez votre vitesse aux circonstances afin d'éviter tout changement soudain de direction ou tout freinage brusque.

Cet aide-mémoire vous est offert par
**l'Académie de l'IRU, l'organe de formation
de l'Union Internationale des Transports Routiers (IRU).**

Découvrez nos formations sur :

www.iru.org/academy